



Slabe® Z - ZN(S) - C(S), Banche décalée

slabe BOÎTIER ISOLANT STRUCTUREL


- 1** Mise en place des banches et du ferrailage du voile. Ligature de 2 filants Ø10mm (HA10) en partie basse et du premier filant Ø8mm (HA8) en partie haute (Ø10 mm (HA10) en zone sismique)

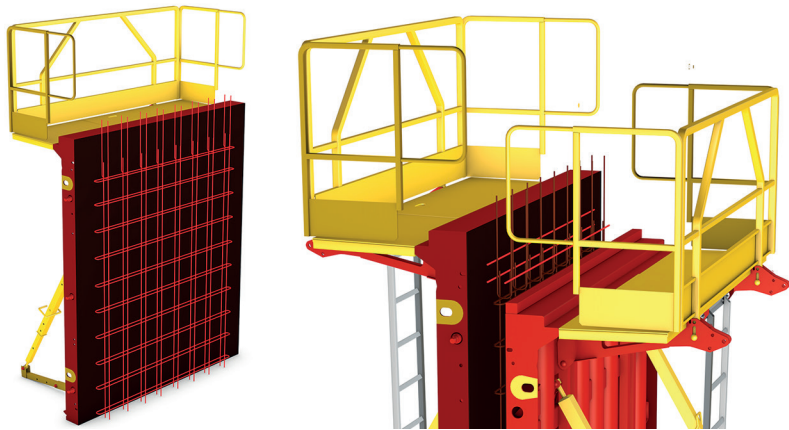


- 3** Ligature du dernier filant Ø8mm (HA8) (Ø10 mm (HA10) en zone sismique)

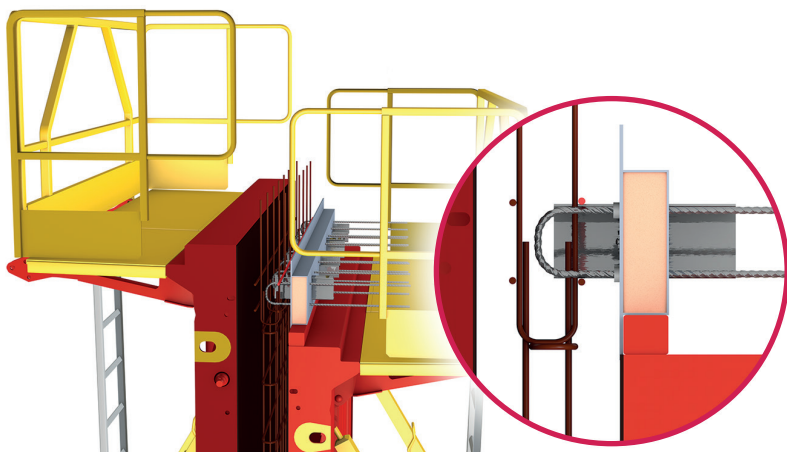


- 5** Retirer le lest et les valises. Décoffrer le voile. Attention aux aciers du rupteur en retirant la banche intérieure

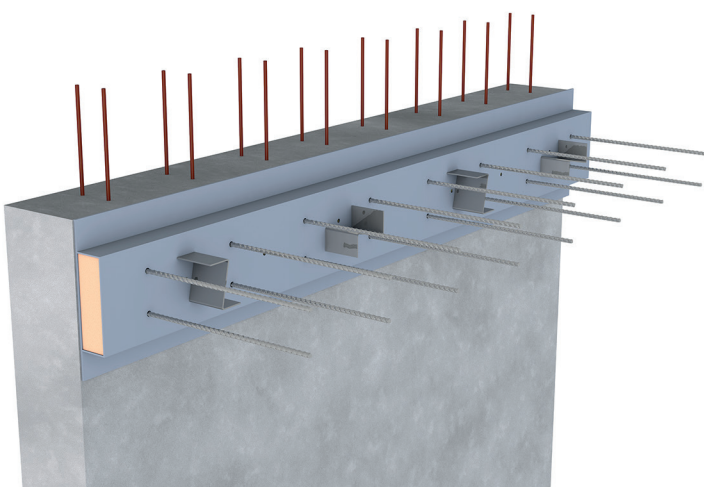


- 7** Installation du chaînage de plancher

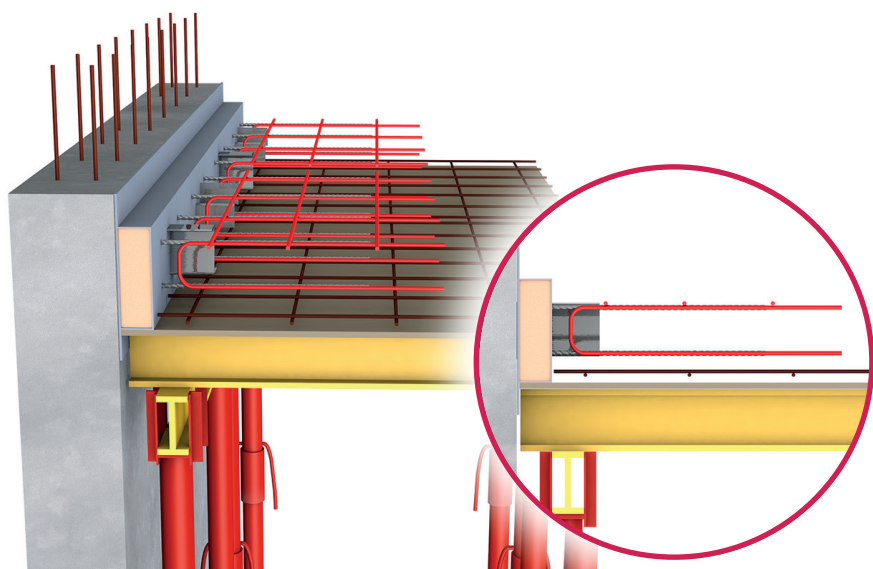


- 2** Installation du Slabe®

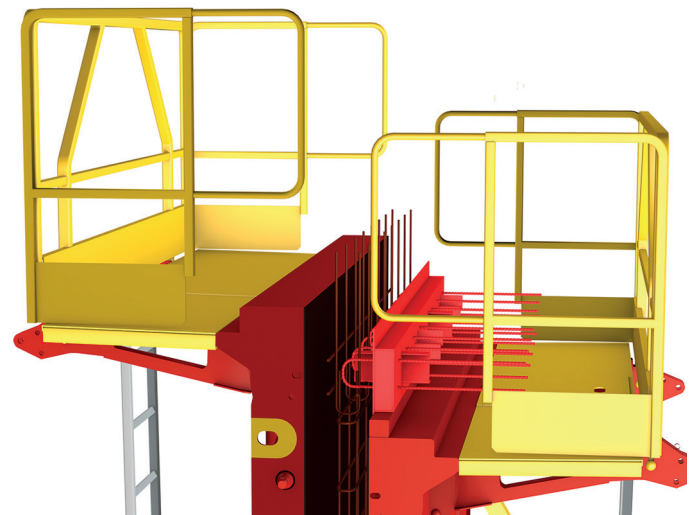

- 4** Placer les valises et le lest. Couler le voile à l'arase de la languette haute du Slabe®

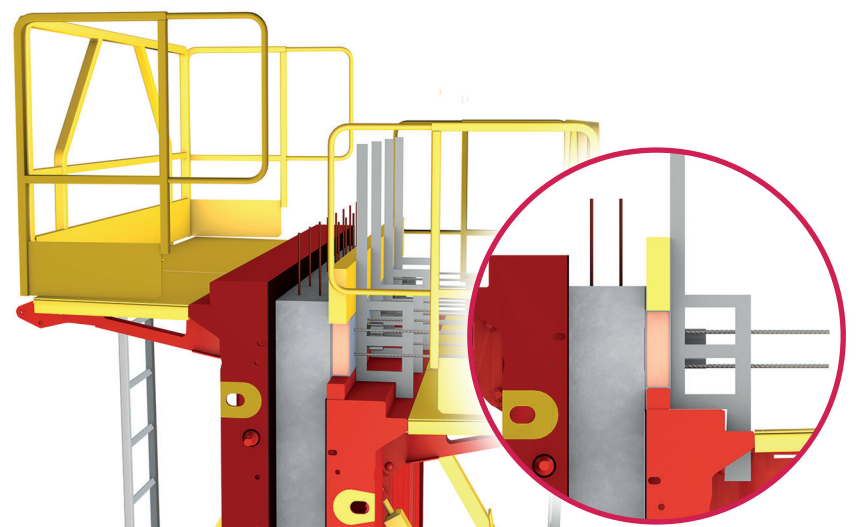

- 6** Coffrage de plancher, pose de la nappe de treillis inférieure

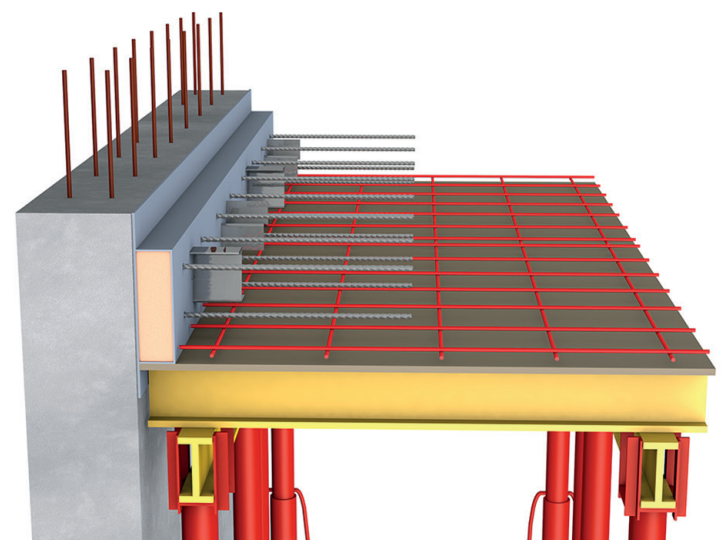

- 8** Installation de 2 filants Ø10mm (HA10) et coulage de la dalle

