


# Mise en œuvre


## Slabe Balcon

### Coulé sur place


**1** Coulage du voile et coffrage des dalles.

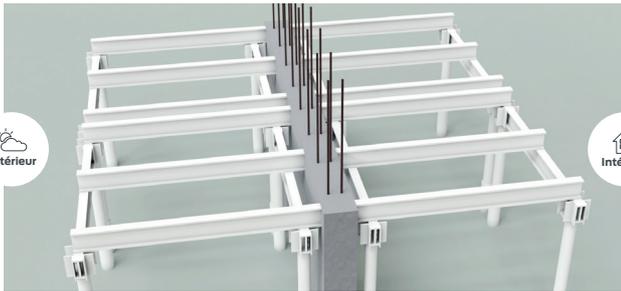


**2** Pose des nappes de treillis inférieures. Installation du capot h.

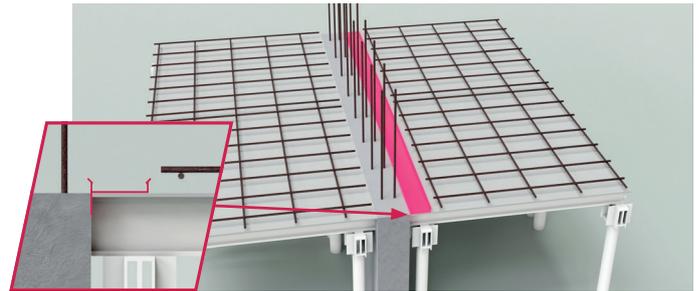


**3** Pose de 2 filants HA10 en tête de voile

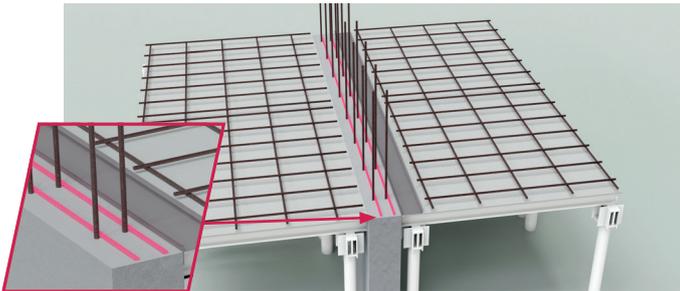


**4** Installation du Slabe. Installation du capot u (En option)

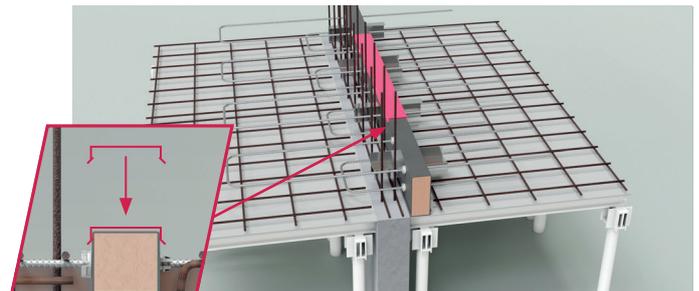


**5** Pose de 2 filants HA8 en tête de voile.  
(  2HA10 en zone sismique )

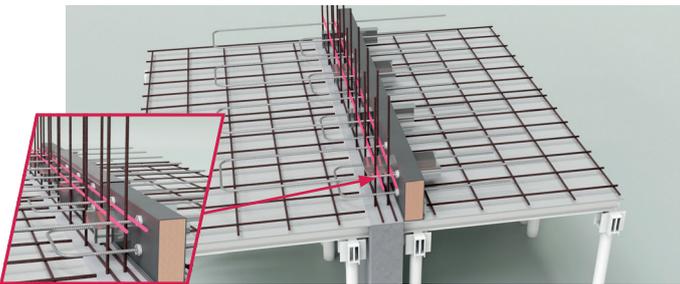

**6**  Fermeture de dalle (selon BE) et pose du chapeau (ST20 mini ou 3 HA8).  Ferrillage de balcon (selon BE).

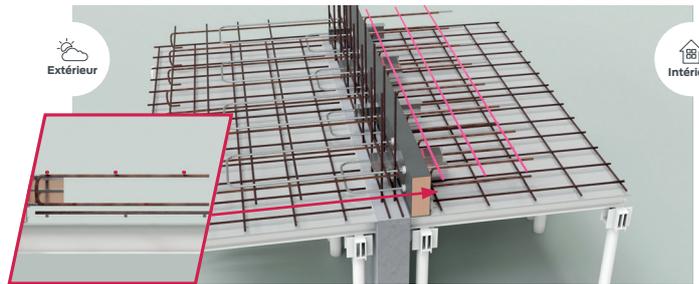

**7** Pose de 2 filants HA10 en nappe inférieure.

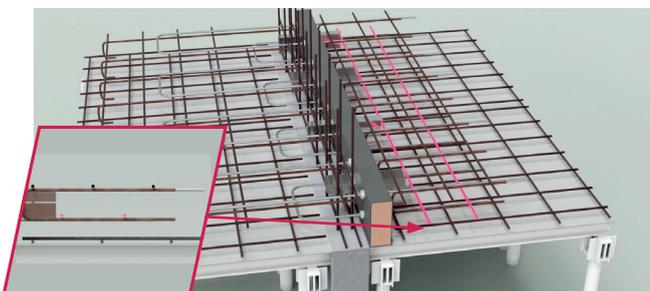

**8** Coulage de la dalle de balcon et de la tête de voile, puis coulage de la dalle de plancher.

