


Mise en œuvre


Slabe

Coffrage de rive


- 1** Coulage du voile jusqu'à l'arase inférieure du plancher. Coffrage du plancher.

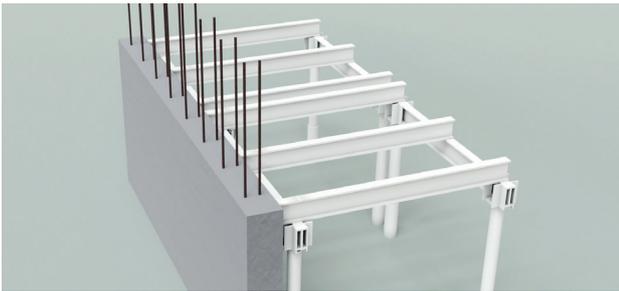


- 2** Pose de la nappe de treillis inférieure. Installation du capot h.

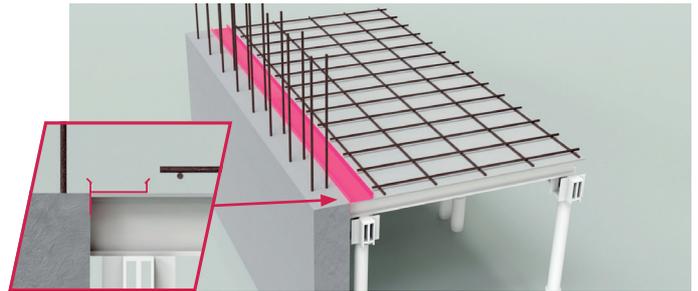


- 3** Pose de 2 filants HA10 en tête de voile.

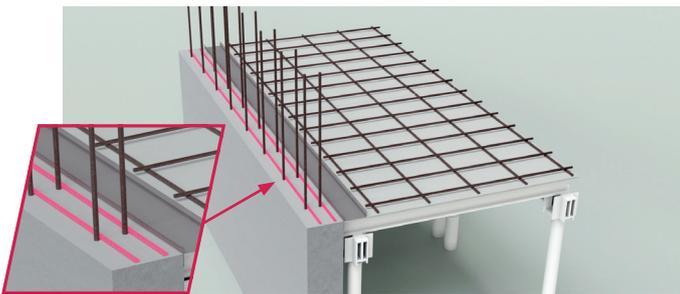


- 4** Installation du Slabe. Installation du capot u (En option).

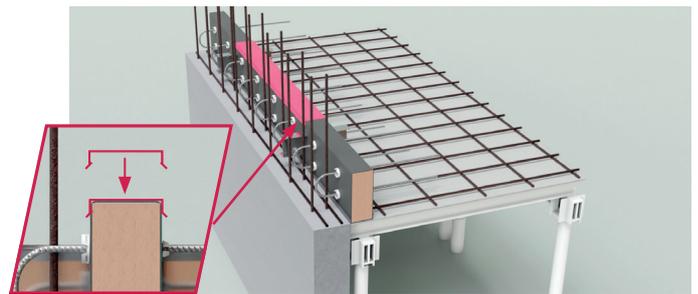


- 5** Pose de 2 filants HA8 en tête de voile.
(**2HA10 en zone sismique**)

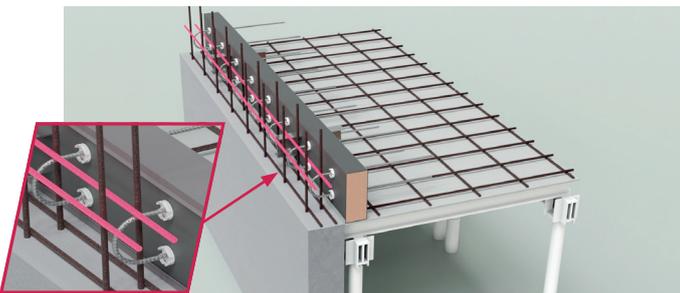

- 6** Installation du treillis chapeau (ST20 mini ou 3 HA8) et fermeture de dalle selon BE.

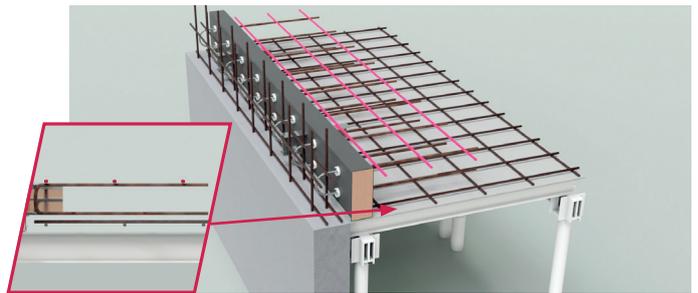

- 7** Pose de 2 filants HA10 en nappe inférieure.

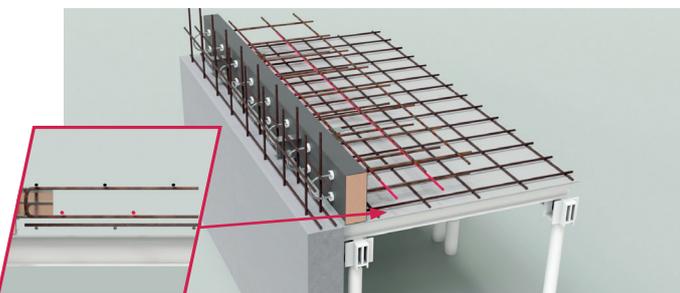

- 8** Coulage de la tête de voile et du plancher.

