



MISE EN ŒUVRE Coffrage de rive

SOLUTION **Slabe 8** gamme Z


1 Coulage du voile jusqu'à l'arase inférieure du plancher. Coffrage du plancher.

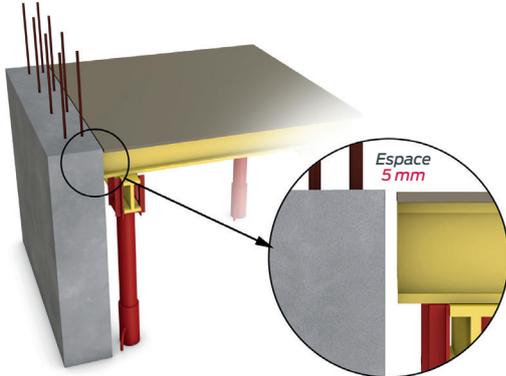


2 Pose de la nappe de treillis inférieure. Installation du capot h.

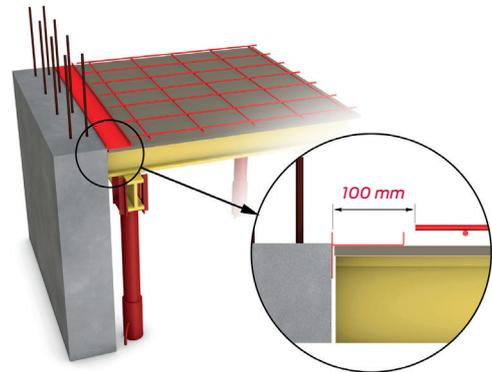


3 Pose de 2 HA10 en tête de voile.

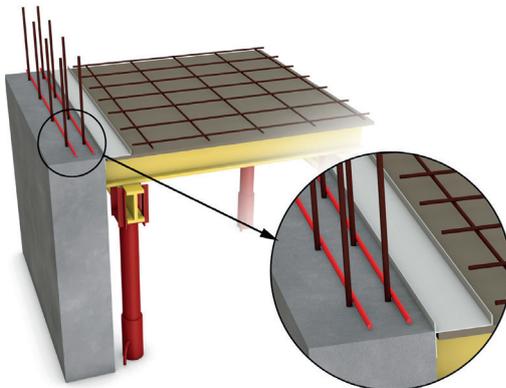


4 Installation du Slabe 8. Installation du capot u. (En option)

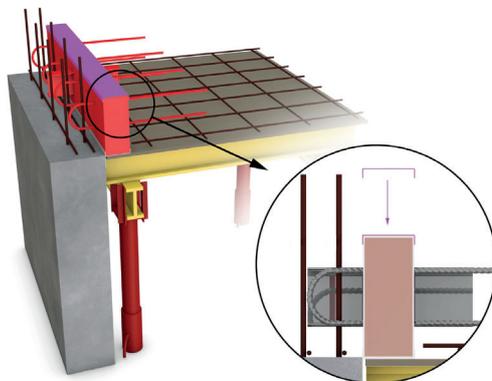


5 Pose de 2 HA8 en tête de voile.

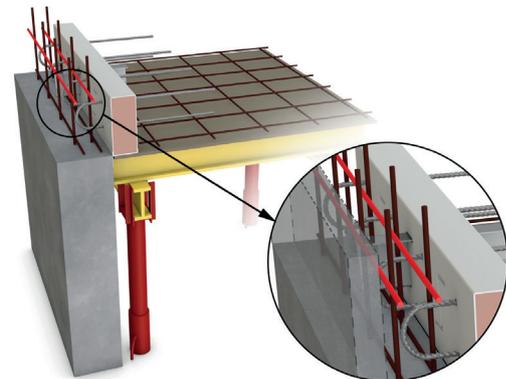

6 Installation du chaînage de plancher

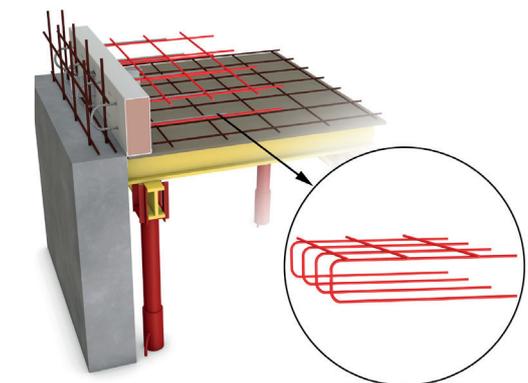

7 Pose de 2 HA10 en nappe inférieure du chaînage de plancher

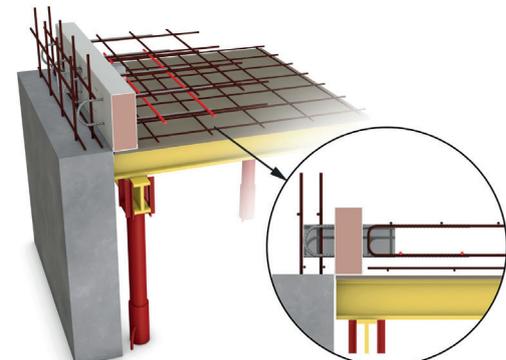

8 Coulage de la tête de voile du plancher.

